

Паромакс

β-тест

WiFi модуль управления парогенератором **PAROMAX**

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор оборудования нашей марки.

Оборудование PAROMAX изготовлено в строгом соответствии с международными стандартами, гарантирующими надёжность и безопасность эксплуатации.

Пожалуйста, перед использованием ознакомьтесь с данным руководством, т.к. оно содержит важную информацию по требованиям к установке, эксплуатации и мерам безопасности!

Настройка WiFi модуля управления парогенератором «Паромакс»

Технические характеристики

Наименование модели	WiFi модуль «Паромакс»
Напряжения питания	5 вольт
Максимальный ток потребления	500 мА
Влагозащита	IP40
Процессор	Tensilica L106, 32 разряда
Протокол беспроводной передачи данных	802.11 b/g/n/e/i
Шифрование	WEP/TKIP/AES
Диапазон частот	2.4 – 2.5 ГГц
Ширина канала в режиме «Клиент»	20 МГц
Максимальная мощность передатчика	20dBm (100 mW)
Интерфейс связи с ГП	UART, 9600, TTL 5 вольт
Тип и разрешение используемого дисплея	OLED, монохромный или бихромный, разрешением 128x64 точки
Часы реального времени	Есть
Батарея часов RTC	3 вольта, тип CR2032

Первое включение

После первого включения модуля, либо после полного сброса всех настроек модуль переходит в режим «Точка доступа», и предоставляет WiFi сеть с именем «PAROMAX» и паролем «a12131415». Первый символ пароля – латинская строчная.

После подключения к сети «PAROMAX» необходимо в браузере перейти по адресу 192.168.4.1

На открывшейся странице заполнить два поля: имя существующей домашней сети WiFi и пароль от этой сети, затем нажать кнопку «Сохранить».

После того, как настройки будут сохранены Вам необходимо перезагрузить устройство: выключить парогенератор на 10 секунд, затем заново его включить.

В случае если Вы корректно ввели все данные устройство подключится к Вашей сети WiFi и на дисплее отобразится айпи-адрес для управления парогенератором.

Внимание! После первого включения в качестве клиента сети, WiFi модуль проверяет актуальность его программного обеспечения, и в случае наличия новой версии файлов на сервере компании «Паромакс» автоматически обновляется.

Настройка режимов работы

На главной странице управления устройством нажмите на логотип компании «Паромакс» внизу экрана, либо включите работу устройства кнопкой «Включить», а затем нажмите кнопку «Настройка» (отображена в виде шестерни, правая в меню кнопок).

На открывшейся странице Вы можете настроить режимы работы парогенератора, и задать такие параметры как время подачи пара в режиме «пар», время подачи пара в режиме «кнопка подачи пара», задать или отключить таймер выключения вентилятора и другие.

Сохранение настроек

Данное устройство автоматически сохраняет настройки, заданные пользователем во время работы, и не требует дополнительных действий. Все настройки также автоматически восстанавливаются после подачи питания на парогенератор.

Дата и время

WiFi модуль управления парогенератором «Паромакс» имеет встроенный чип для непрерывной работы внутренних часов. В случае некорректного отображения даты или времени на странице управления парогенератором, либо на дисплее устройства, необходимо в разделе «Настройки» нажать кнопку «Синхронизировать». По этой команде устройство получит актуальные дату и время, а также день недели от Вашего телефона, компьютера или планшета.

После отключения питания устройство сохраняет текущую информацию о времени с помощью встроенной батареи. Если после включения питания дата или время сбиваются – необходимо обратиться в сервисный центр обслуживания для замены батареи, либо произвести замену самостоятельно. Тип используемой батареи в Вашем устройстве указан в таблице характеристик.

При возникновении вопросов обращайтесь в нашу службу технической поддержки по тел.: 8 910 242 72 89.

Гарантийный талон № _____

Продавец _____
Покупатель _____

Комплектация:

WiFi модуль управления парогенератором PAROMAX - 1 шт.

Срок гарантийной поддержки: **12 месяцев.**

Условия предоставления гарантии:

Оборудование PAROMAX имеет гарантию 12 месяцев с даты покупки на недоброкачественные материалы или ненадлежащее качество изготовления. Гарантийные обязательства не распространяются на материалы и детали, считающиеся расходными в процессе эксплуатации и неполадки, связанные с ненадлежащим использованием или злоупотреблением оборудованием.

Доставка оборудования, подлежащего гарантийному ремонту, в сервисную службу осуществляется клиентом самостоятельно и за свой счёт, если иное не оговорено в дополнительных письменных соглашениях.

Преждевременный отказ оборудования может быть вызван нарушением рекомендаций по установке.

Гарантийный ремонт оборудования проводится при предъявлении клиентом полностью заполненного гарантийного талона.

Условия прерывания гарантийных обязательств:

Гарантийные обязательства могут быть прерваны в следующих случаях:

- Отсутствие акта выполненных работ по монтажу электропитания оборудования.
- Несоответствия серийного номера предъявляемого на гарантийное обслуживание оборудования серийному номеру, указанному в гарантийном талоне и других письменных соглашениях (при наличии).
- Наличие явных или скрытых механических повреждений оборудования, вызванных нарушением правил транспортировки, хранения или эксплуатации.
- Выявленное в процессе ремонта несоответствие Правилам и условиям эксплуатации, предъявляемым к оборудованию.
- Повреждение контрольных этикеток и пломб (если таковые имеются).
- Отказ оборудования, вызванный воздействием факторов непреодолимой силы (скачки напряжения в сети, неправильным подключением, залив оборудования водой) или действиями третьих лиц.

Продавец _____

С условиями гарантии покупатель ознакомлен и согласен.

_____ (фамилия покупателя)

« _____ » _____ 20 ____ г.


_____ (подпись покупателя)

дата продажи

М.П. продавца

Предпродажная проверка проведена _____

Проверку провел _____

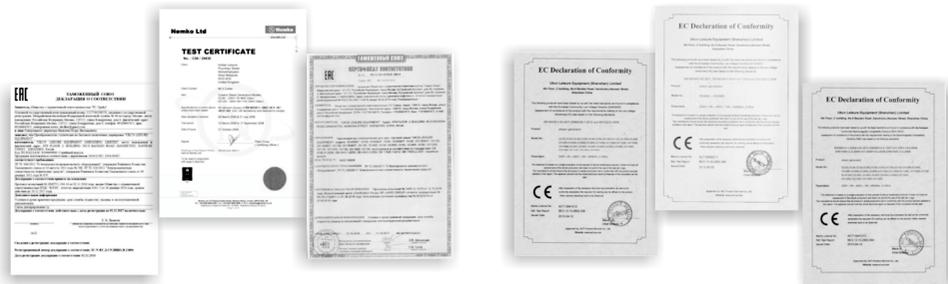

КОНТАКТЫ:

Отдел продаж в России:

8 800 500 46 41

(по России звонок бесплатный)

e-mail: market@paromax.ru

Skype: p4252141

Отдел технической поддержки:

Тел.: +7 910 242 72 89

e-mail: servis@paromax.ru

otk@paromax.ru

Отдел контроля качества:

Тел.: +7 920 425 21 41

Адрес импортера в России ТМ Паромакс:

г. Воронеж, ул. Остужева, д. 66А

ИП Батурин А. С.

Тел./факс: +7 (473) 222-91-33

e-mail: par@paromax.ru